


3way Camisole

ドッグウェアパターンレシピ：キャミソール、ホルターネック、バッククロス
PT009

milla milla

<http://www.millamilla.jp/>

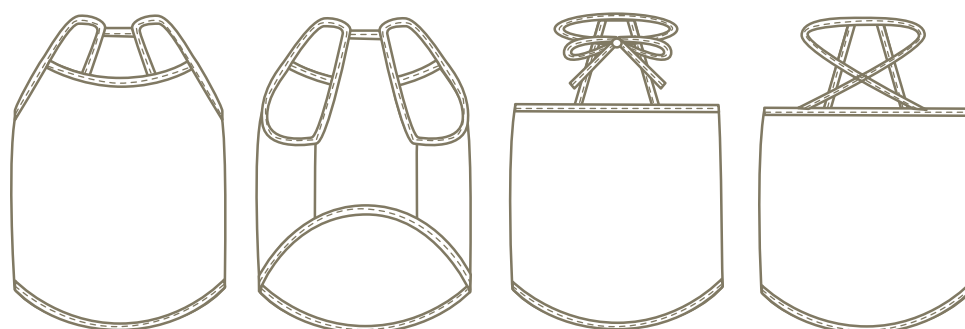

MOVIE 動画マニュアル

キャミソールの作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<http://movie.millamilla.jp/PT009/>

ユーザー名：PT009 パスワード：

目次	01	材料・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Page. 1
	02	下準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
	03	前身頃と後ろ身頃を縫い合わせる・・・・・・・・	3
	04	すそまわりをバイアス処理する・・・・・・・・	4
	05	前身頃と後ろ身頃の首まわりをバイアス処理する・・・・・・・・	5
05-ホ		背中から腕まわりをバイアス処理する・・・・・・・・	7
06-ホ		前身頃の首まわりをバイアス処理する・・・・・・・・	7
06-バ		前身頃の首まわりをバイアス処理する・・・・・・・・	9
07-バ		肩ひもを背中に縫いつける・・・・・・・・	10

(ホ=ホルターネック、バ=バッククロス)

01 材料

☆ 生地：天竺、スムース、フライスニットなど

☆ バイアステープ：ニットテープ

☆ 糸：ニット用又はレジロン糸 50番 1個（上糸）


ウーリー糸 50番 1個（下糸）

※ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個使用してください。


出来上がりサイズ

	着丈(A)	胴周り(B)	首周り(C)	前着丈(D)	目安体重(kg)
3 S	16.5	31	22	15.5	1.5~2
S S	20.5	35	24.5	17.5	~3
S	22.5	40	28	19.5	~4
M	27.5	47	32.5	21.5	~6
L	32.5	52	37.5	24	~8
2 L	36	59	44	26.5	~12
3 L	42.5	62.5	49	33	~15
D S	30	40	28	22	3~4
D M	33	49.5	33	24	~6
F B	27	57.5	39.5	23	11kg前後

(A, B, C, D 単位 cm)

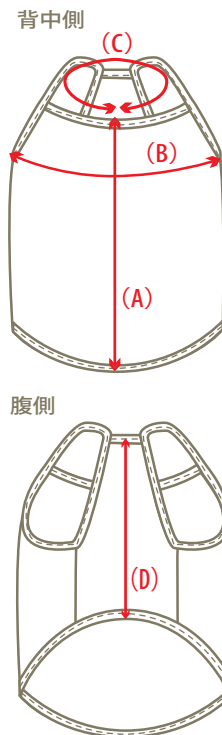

キャミソール

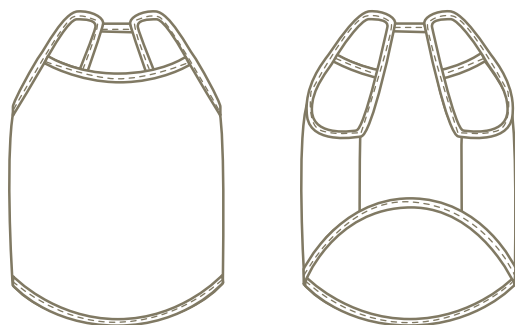

必要用尺

	布地	ニットテープ
3 S	25	89
S S	30	102.5
S	30	114
M	35	133.5
L	40	154.5
2 L	45	177.5
3 L	50	146
D S	40	123
D M	40	144.5
F B	35	161

(単位 cm) 110cm巾

※注意


上記の必要用尺の記載方法は、右図のように110×Xにて記載しています。

用尺は一般的な110cm巾で計算していますが、生地によって巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

※ニットテープは裁断しているうちに伸縮するので、余分にご用意ください。



ホルターネック

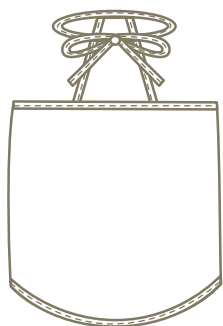


必要用尺

	布地	ニット テープ
3 S	25	137
S S	30	152
S	30	160
M	35	178.5
L	40	198
2 L	45	220.5
3 L	50	239
D S	40	166.5
D M	40	187.5
F B	35	208.5

(単位 cm) 110 cm巾

バッククロス

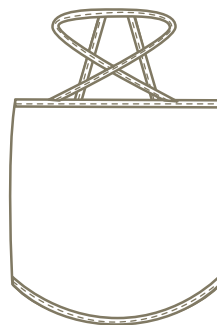

必要用尺


	布地	ニット テープ
3 S	25	111
S S	30	131
S	30	138
M	35	152
L	40	176.5
2 L	45	202.5
3 L	50	221
D S	40	143.5
D M	40	167.5
F B	35	187

(単位 cm) 110 cm巾

02 下準備

- ① 型紙を切り取り、必要用尺を計算します。型紙は縫い代付き(1cm)です。脇下以外は、バイアス処理になるため、縫い代を付けていません。
- ② 生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③ 型紙を生地に配置し、型紙が動かないようにおもしをのせます。
- ④ チャコペンで印をつけ、ゆっくり裁断します。

キャミソール ホルターネック バッククロス

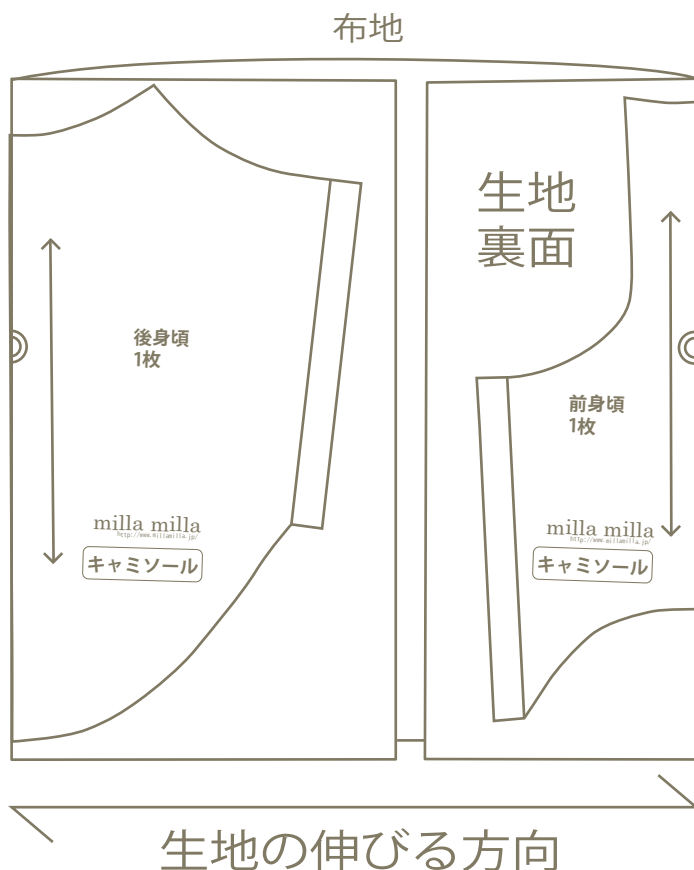

milla millaのレシピでは主に家庭用ミシンでの縫い方を説明しています。
ロックミシンの場合は、**ロックマーク**をご覧ください。


03 前身頃と後身頃を縫い合わせる

- ① 後身頃と前身頃の脇下を中表に合わせ、縫い代1cmのところを縫います。
- ② 端をジグザグミシンし、余分な縫い代をカットします。
- ③ 反対側も同様に縫います。

家庭用ミシンのジグザグ縫いの場合、直線縫いのそばにジグザグを縫います。




縫った糸を切らないように注意して余分な縫い代を**カット**します。

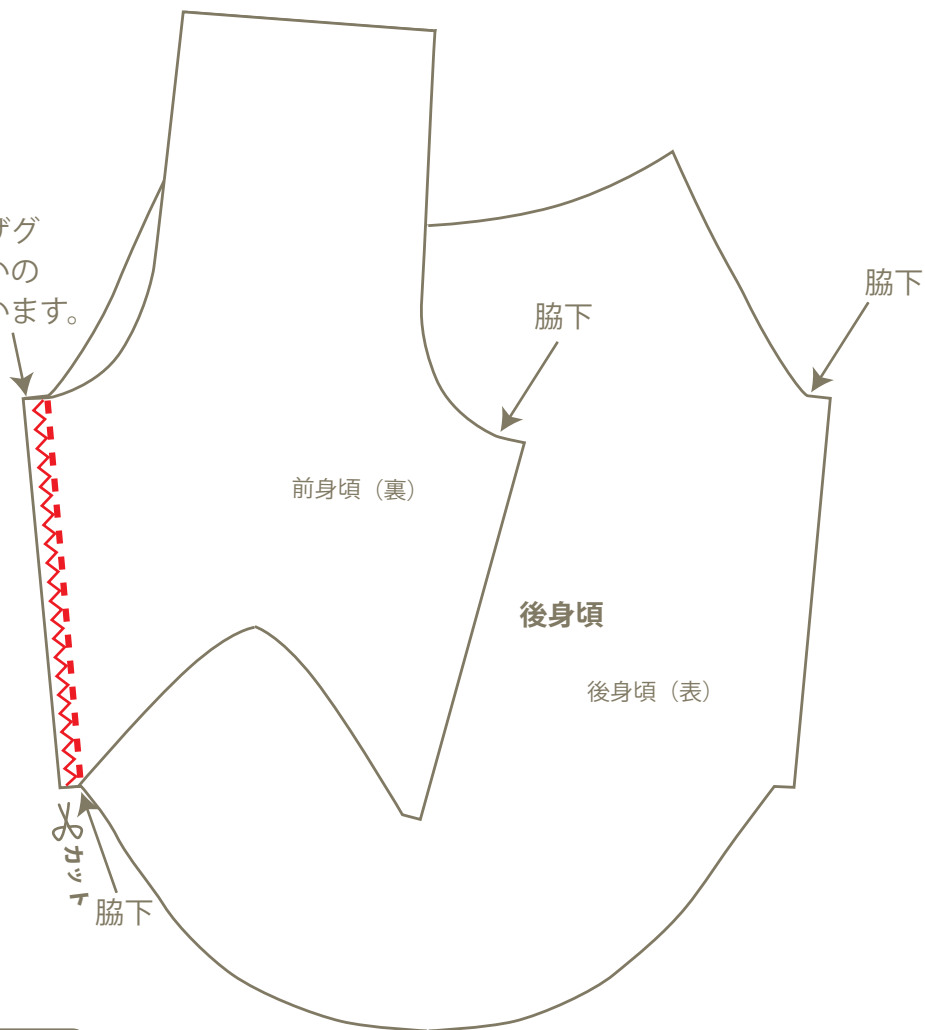

ロック

端から端までロックミシンで縫い合わせます。

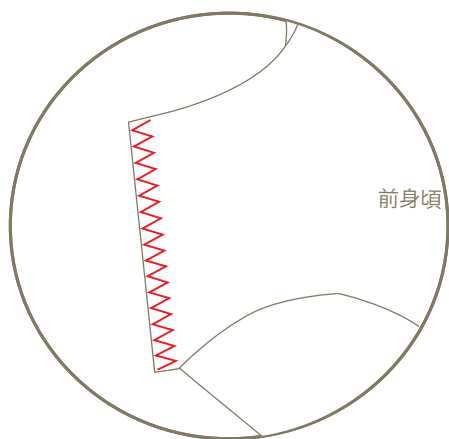

ホルターネック

バッククロス

