


Coverall

ドッグウェアパターンレシピ：カバーオール
PT013

milla milla

<http://www.millamilla.jp/>

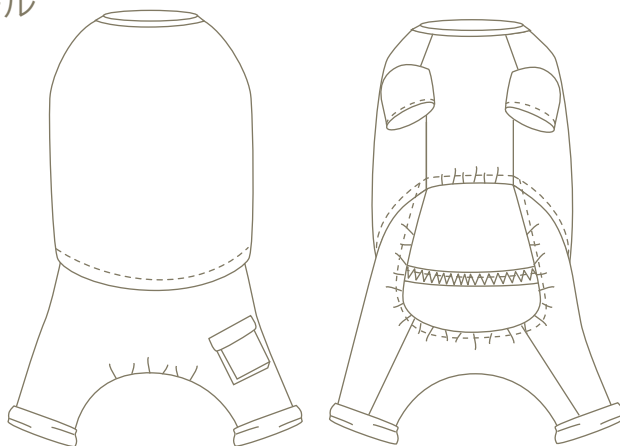

MOVIE 動画マニュアル

カバーオールの作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<http://movie.millamilla.jp/PT013/>

ユーザー名：PT013 パスワード： XXXXXXXXXX

目次	01	材料	Page. 1
	02	下準備	1
	03	袖を作る	3
	04	首リブを作る	3
	05	前身頃すそにゴムを入れる	3
	06	ポケットを作り、付ける	5
	07	ズボンを作る	9
	08	前身頃と後身頃を縫い合わせる	10
	09	首リブを縫い付ける	10
	10	袖を付ける	11
	11	トップとズボンを縫い合わせる	12
	12	脇を縫い合わせる	12
	13	ズボンにゴムをいれる	13


01 材料

- ☆ トップ：フライス、天竺、スモースニットなどのTシャツ地やミニ裏毛などのトレーナー地
 - ☆ ズボン：上記 ニット地 又は 綿ツイル、薄手デニム、ストレッチ素材など薄手～普通地（ズボン）
 - ☆ 6コールゴム（5mm巾）
 - ☆ スナップボタン 1組、飾りボタン1つ
 - ☆ 糸：ニット用又はレジロン糸 50番 1個（上糸）
ウーリー糸 50番 1個（下糸）
- ※ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。


出来上がりサイズ

	着丈(A)	胴まわり(B)	首まわり(C)	前着丈(D)	目安体重(kg)
3 S	24.5	31	16	17.5	1.5～2
S S	28.5	35	19	19	～3
S	31	40	22	21.5	～4
M	36	47	26	24.5	～6
L	41	53	30	27	～8
2 L	45.5	59	35	32	～12
3 L	50	64	39	38	～15
D S	39	40	22	26	3～4
D M	43	49	26	29	～6
F B	36	58	31	26	11kg前後

背中側

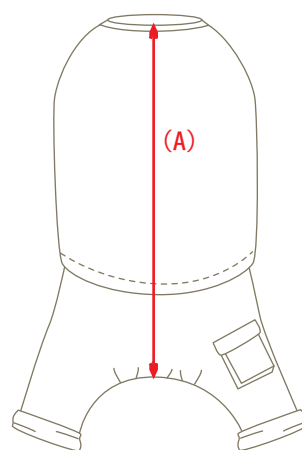

腹側

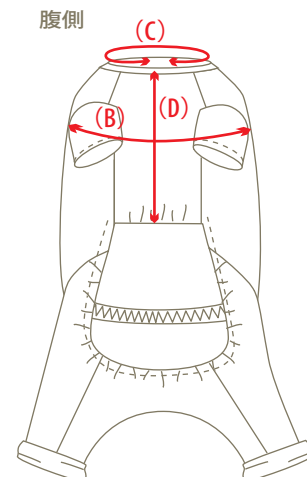

02 下準備

- ① 型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙（1 cm）です。
- ② 生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③ 型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します（赤線）。
合印♀に3mmほどの切れ込みを入れます。

必要用尺

	トップ	ズボン
3 S	110×25	110×30
S S	110×30	110×30
S	110×35	110×35
M	110×35	110×40
L	110×40	110×40
2 L	110×50	110×50
3 L	110×55	110×55
D S	110×30	110×35
D M	110×40	110×40
F B	110×45	110×40

（単位 cm）

※注意

左記の必要用尺は、下図のように110cm×Aにて記載しています。

用尺は一般的な110cm巾で計算していますが、生地によっては巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。




レシピでは家庭用ミシンでの縫い方を説明しています。
ロックミシンの場合は、**ロックマーク**をご覧ください。

型紙の配置例 (トップ)

わ





表地 (裏)

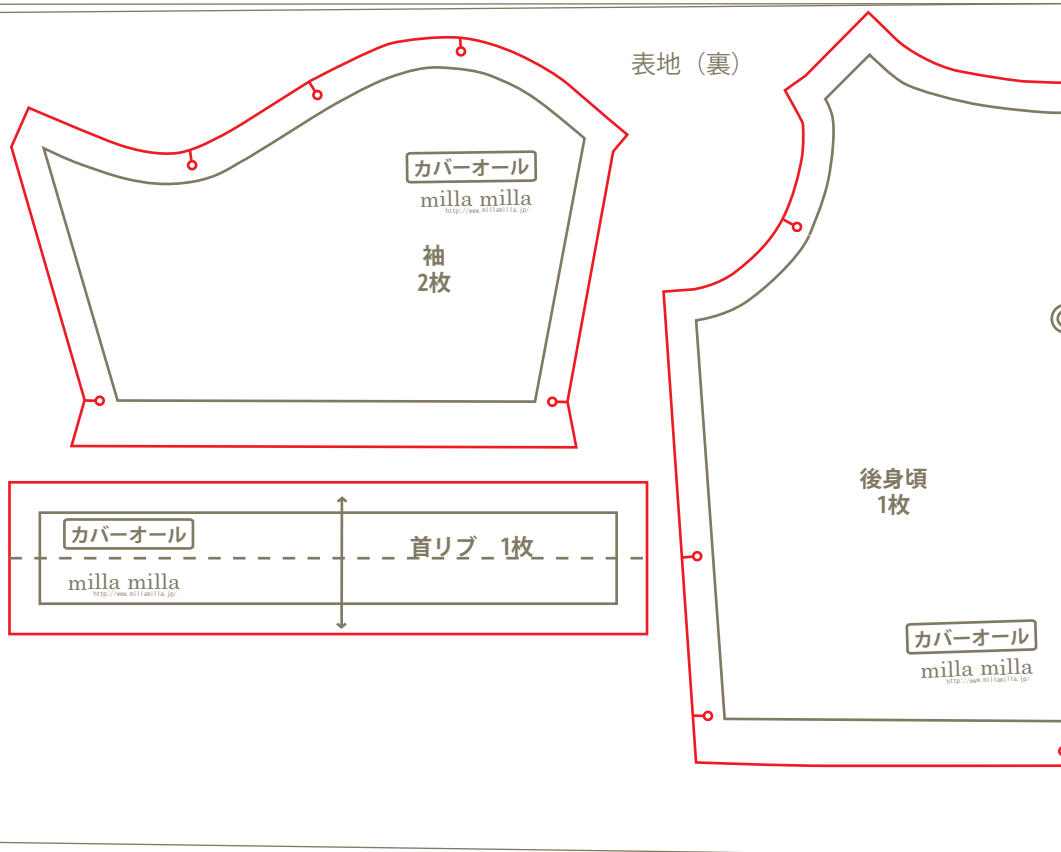


わ

型紙の配置例 (ズボン)

表地 (表)


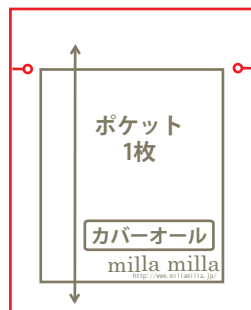


表地 (裏)

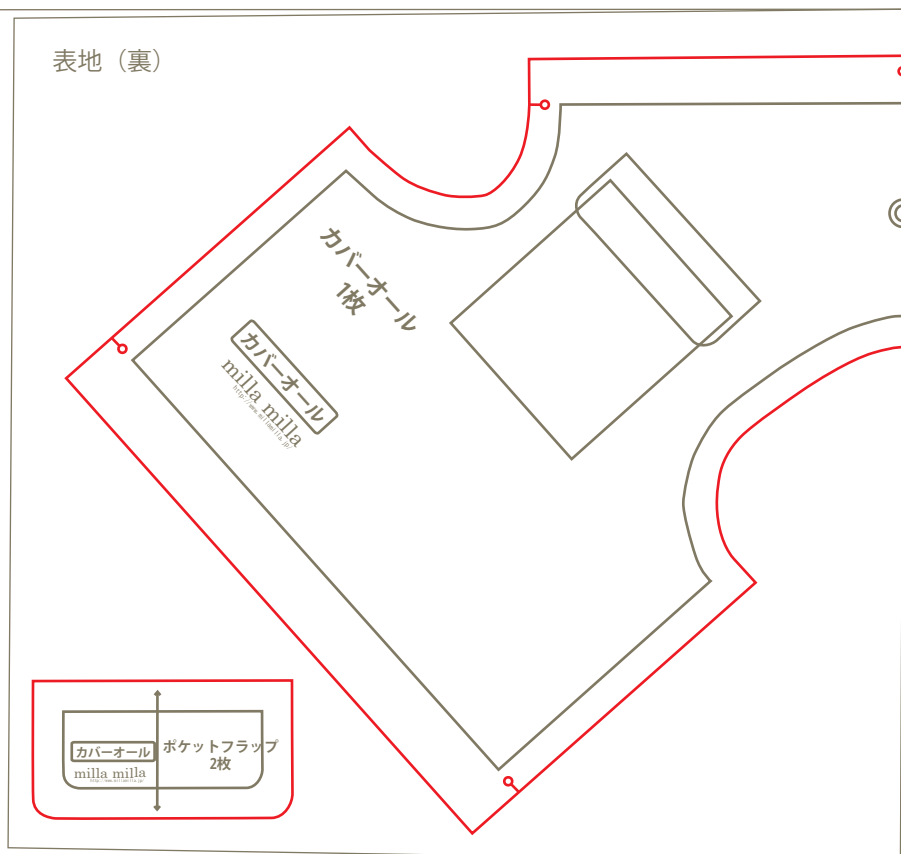


わ

03 袖を作る

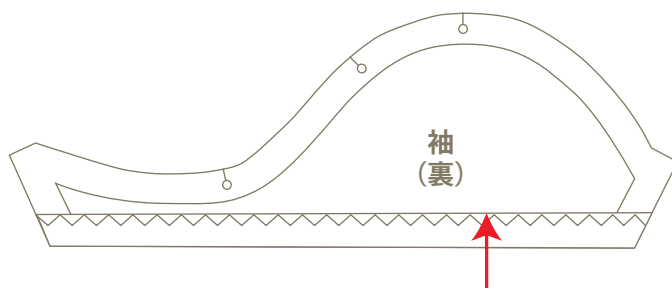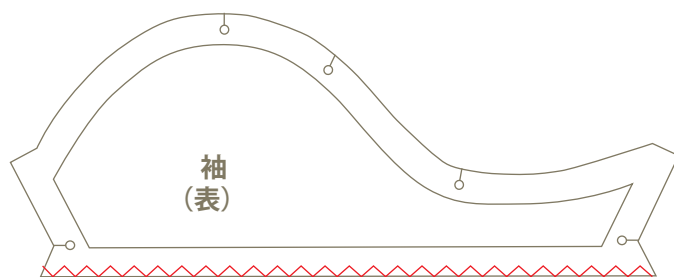


- ① 袖口にジグザグミシン/ロックミシンをかけます。 ② 袖口を1.5cm裏面に折り、アイロンで型を付けます。

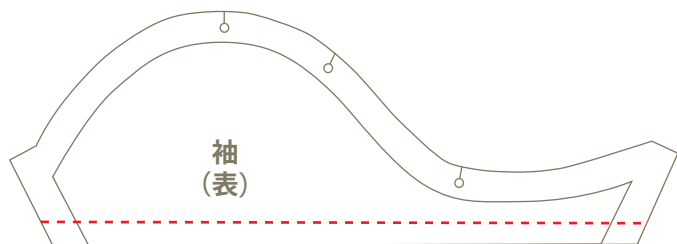

- ③ 袖口から1.3cmほどのところをステッチします。 ④ 反対の袖も同様にします。

04 首リブを作る

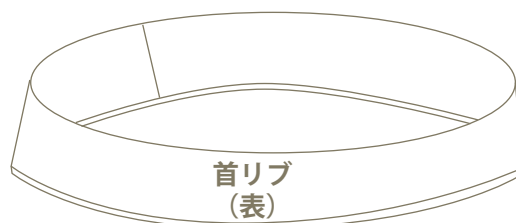

- ① 首リブを中表で二つに折り、1cmの縫い代で図のように縫い合わせ、縫い代を割ります。 ② 首リブをわにし、図のように折ります。

05 前身頃すそにゴムを入れる

ゴム必要用尺



3 S	8.5	2 L	16
S S	9	3 L	18
S	11	D S	11
M	12.5	D M	13
L	14.5	F B	14.5

(縫い代込み 単位 cm)

- ① ゴムを必要分用意します。



出来上がり図

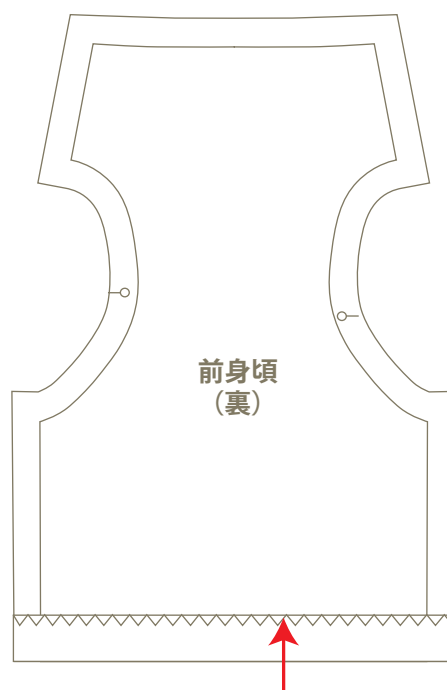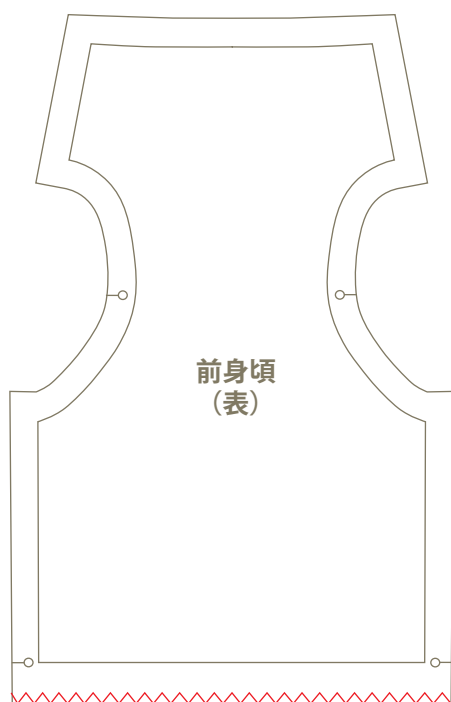


② 前身頃のすそにジグザグミシン/ロックミシンをかけます。

③ 前身頃のすそをアイロンで1.5cm裏に折り、型を付けます。



ゴムを引っ張りながら縫います

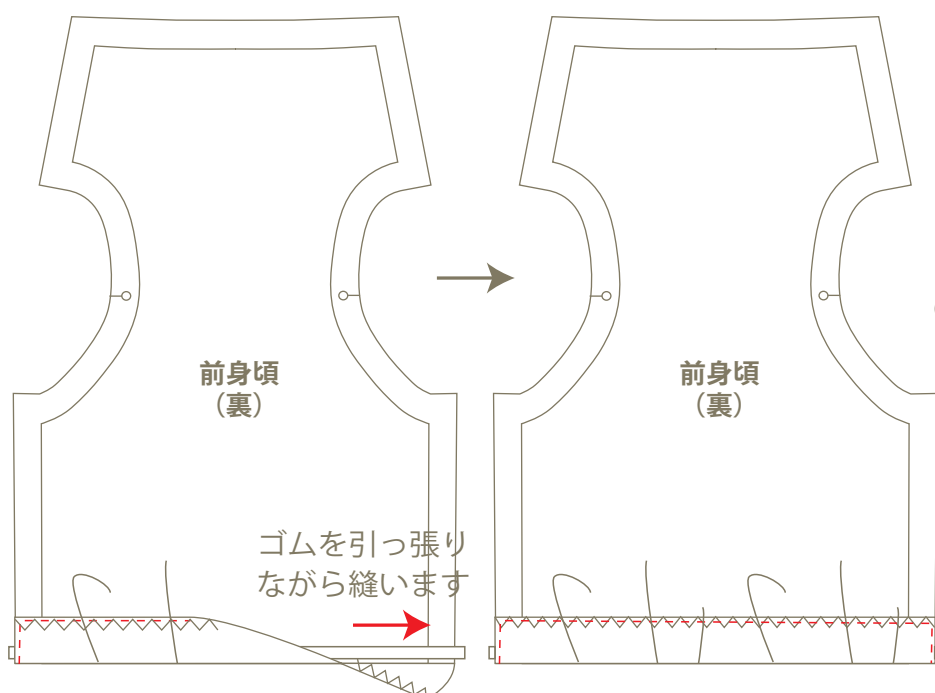

④ 図のようにゴムの端を縫い付け、ゴムを通してコの字に縫います。この時に、縫っている部分が平になるようにゴムを引っ張りながら縫います。