


# Cooling Vest

ドッグウェアパターンレシピ：クールベスト

milla milla

<https://www.millamilla.jp/>

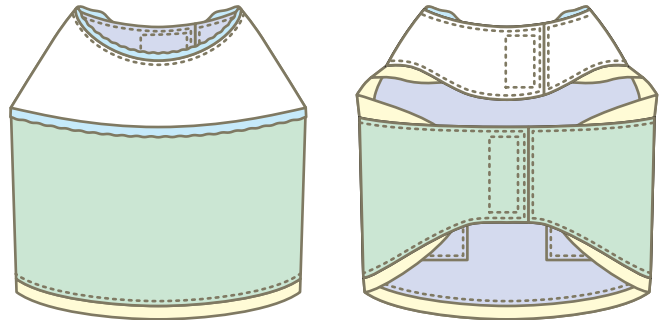

## MOVIE 動画マニュアル

クールベストの作成方法を動画にてご案内しております。  
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。  
ブロードバンド環境でご覧頂くことをおすすめします。

<https://movie.millamilla.jp/PT067/>

ユーザー名：PT067


パスワード：[REDACTED]

## 目次

01	材料・・・・・・・・・・	Page 1
02	下準備・・・・・・・・・・	1
03	後ヨークと後身頃を縫い合わせる・・	4
04	ポケットを作り縫い付ける・・・・・・・・	5
05	裾リブと腕リブを作る・・・・・・・・・・	6
06	表地と裏地を縫い合わせる・・・・・・・・	6
07	表に返す・・・・・・・・・・	8
08	面ファスナーを縫い付ける・・・・・・・・	9

## 01 材料

- ☆生地A：コットン地（後ヨーク用）
- ☆生地B：コットン地（後身頃用）
- ☆生地C：フライス地（腕リブ・裾リブ用）
- ☆生地D：コットン地（後身頃裏・ポケット・フラップ用）
- ☆糸：スパン糸
- ☆かざりテープ：リボン、レース等  
（お好みでお使いください）

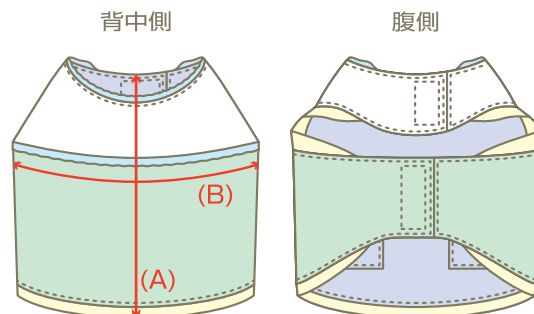

### 出来上がりサイズ

### 必要用尺

	着丈(A)	胴まわり(B)	目安体重(kg)	生地A	生地B	生地C	生地D
3S	13	32	1.5~2	110×16	110×15	90×6	110×25
SS	16.5	36.5	~3	110×18	110×17	90×6	110×30
S	18	41	~4	110×20	110×20	90×6	110×33
M	22	48	~6	110×22	110×23	90×6	110×38
L	24	59.5	~8	110×33	110×25	90×6	110×50
2L	27	66.5	~12	110×35	110×28	90×6	110×55
3L	31	73.5	~15	110×37	110×30	90×12	110×58
4L	38	83	~25	110×40	110×35	90×20	110×70
5L	44	94	~35	110×45	110×40	90×20	110×75
6L	51	104	~50	110×50	110×120	90×20	110×120
7L	59	113	~60	110×55	110×136	90×20	110×136
8L	67	122	~80	110×60	110×145	90×20	110×145
DS	22	45	3~4	110×26	110×23	90×6	110×42
DM	24.5	51	~6	110×30	110×25	90×6	110×45
FB-S	21	56	~8	110×26	110×23	90×6	110×42
FB-M	25	60	~12	110×30	110×25	90×6	110×48
FB-L	29	64	~15	110×32	110×28	90×6	110×52
FB-2L	33	68	~18	110×35	110×30	90×12	110×56

(A,B 単位 cm)


## 02 下準備

- ① 型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙（1cm）です。
- ② 生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③ 型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します（赤線）。  
合印 に3mm ほどの切れ込みを入れます。




### ※注意


必要用尺の記載方法は、図のように110cm×A（生地Cのみ90cm）にて記載しています。用尺は一般的な110cm巾/90cm巾で計算していますが、生地によっては巾が違うので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。

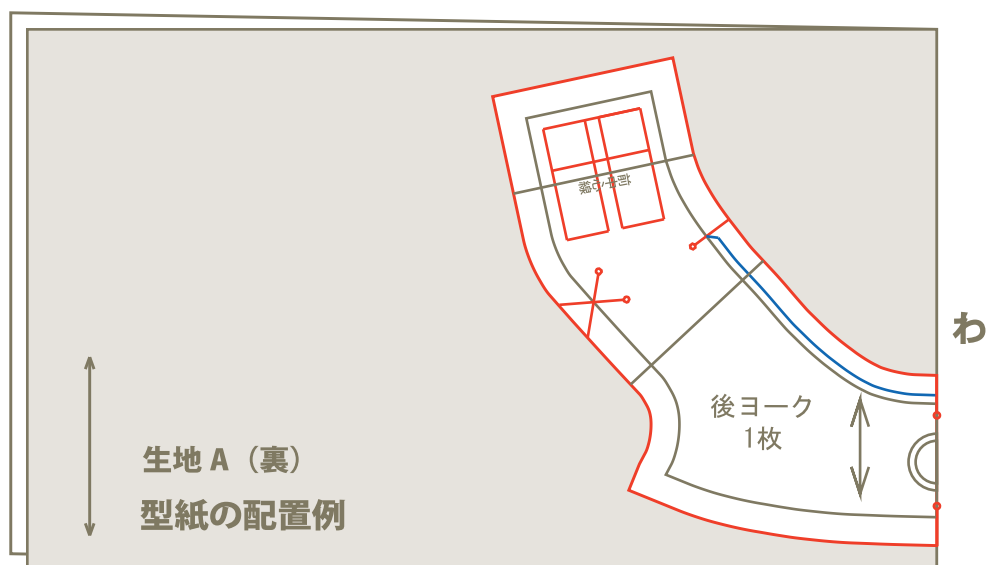


□：赤枠は  
面ファスナー位置

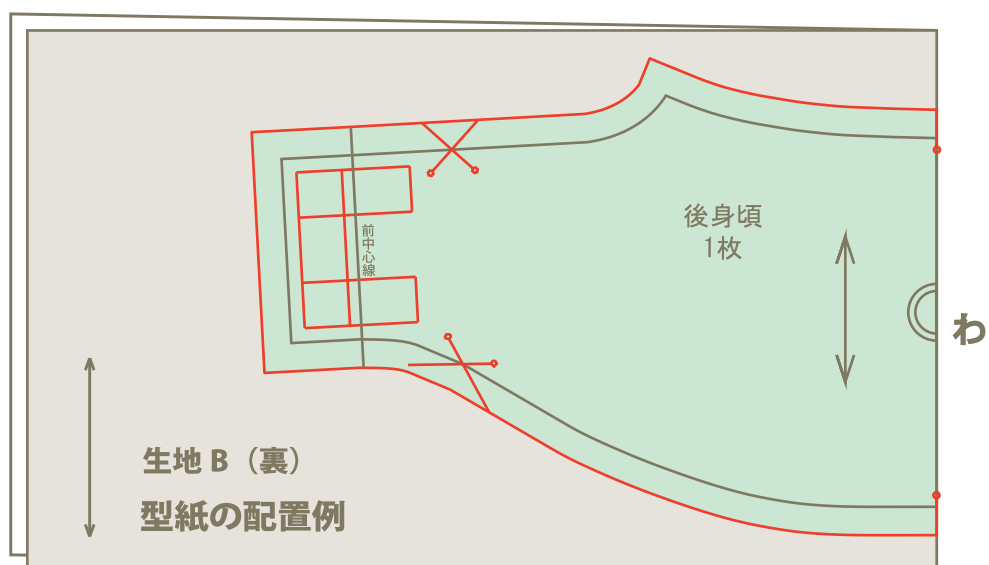

※6L・7L・8L は  
地の目が横に  
変わります。

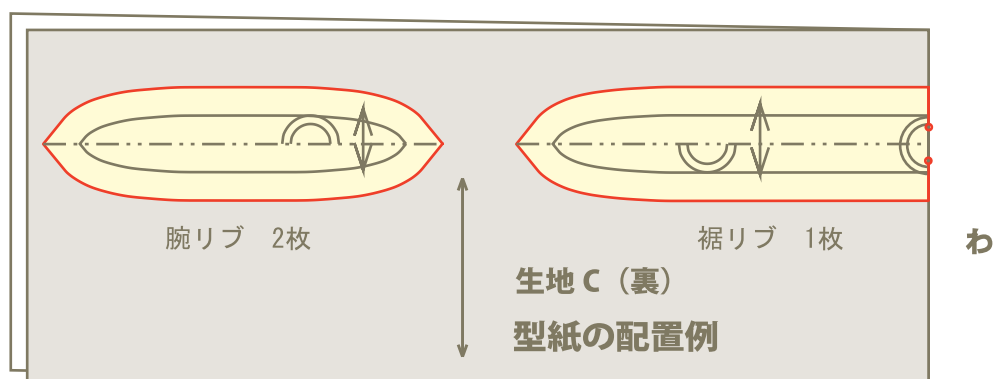

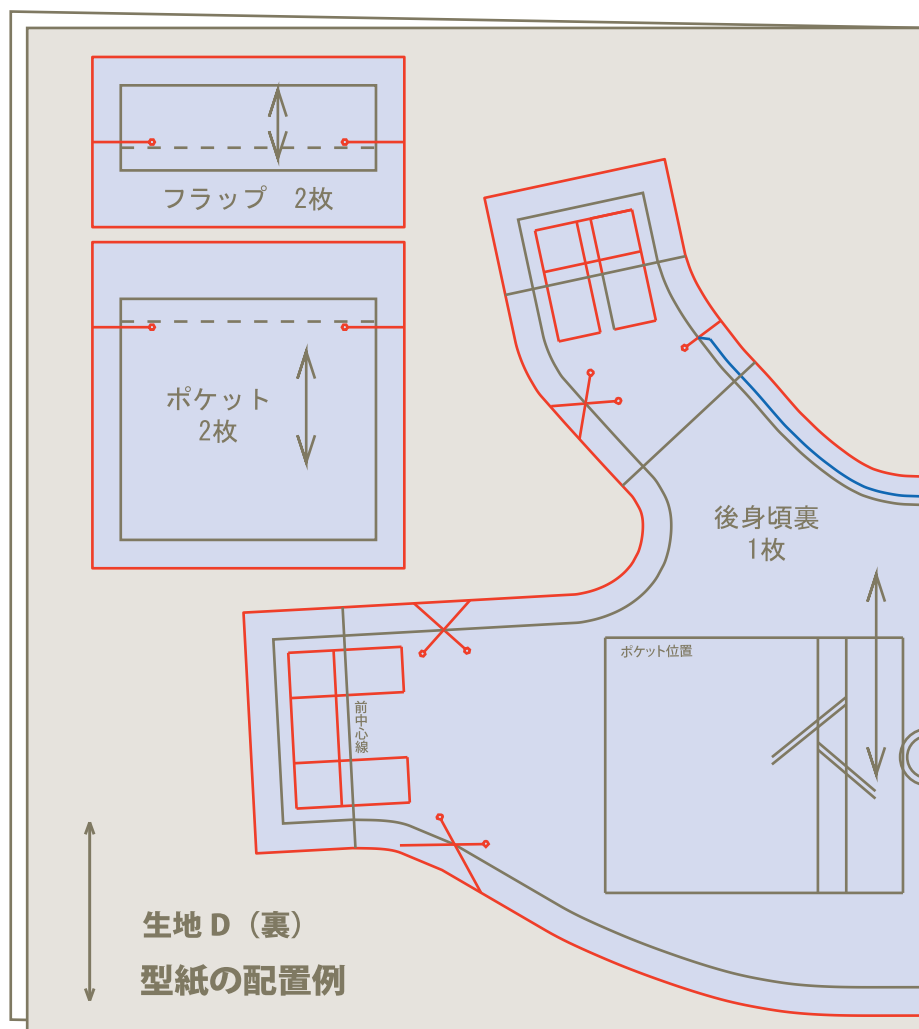

※ポケットの個数・サイズ・位置は作るサイズによって異なります。

※後身頃裏のみ 6L・7L・8L は地の目が横に変わります。

### 作り方順序

**03** 後ヨークと後身頃を縫い合わせる



**06** 表地と裏地を縫い合わせる

**07** カーブに切り込みを入れ表に返す

**08** 面ファスナーを縫い付ける

**04** ポケットを作り縫い付ける

**05** 裾リブと腕リブを作る

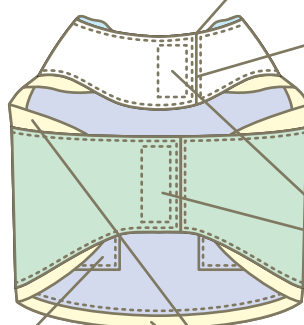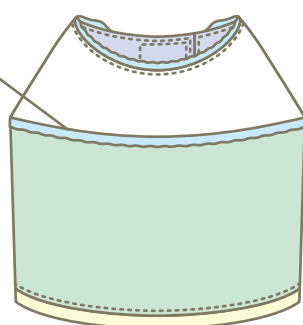

### 03 後ヨークと後身頃を縫い合わせる



- ①表地の後ヨークと後身頃を中表で合わせます。  
この時にかざりテープをはさみ、縫い代 1cm で縫い合わせます。



- ②アイロンで形を整えます。

切替用かざりテープ必要用尺

3S	17	6L	44.5
SS	19	7L	49
S	21.5	8L	52
M	24.5	DS	26
L	32	DM	29
2L	34.5	FB-S	29
3L	37.5	FB-M	31
4L	36.5	FB-L	33.5
5L	40.5	FB-2L	35.5

(縫い代込み 単位 cm)