



PT
028

Sanitary/Diaper Pants

ドッグウェアパターンレシピ：サニタリーパンツ/マナーパンツ



フリルを付けてスカートにもなる サニタリーパンツ・マナーパンツ

フリルなしと3段フリル付きのサニタリーパンツが作れる型紙です。フリルなしで男の子のマナーパンツとしても使っていただけます。ウエストにはゴムを入れ、足にはリブを使用。しっぽの出る穴がついています。



1		はじめに
2	01	材料
3	02	下準備
5	03	スカート付き フリルを作り、縫い付ける
8	04	クロッチを縫う
10	05	足リブを縫い付ける
11	06	脇を縫い合わせる
12	07	ウエストリブを縫い付ける

MOVIE

動画マニュアル

作成方法を動画にてご案内しております。
下記サイトよりアクセスしてご覧ください。

<http://movie.millamilla.jp/PT028/>

パスワード：



基本の縫い方

レシピでは、布端の始末に家庭用ミシンを使っています。
ロックミシンをお使いの場合は、下記のマークをご覧ください。


ロックミシンで縫う場合

ロックミシン+カット

縫い代1cmなどで縫い合わせる時は、
余分な縫い代をカットしながら、
ロックミシンをかけます。

ロックミシン

布端の始末をする時は、布端を切り落と
さないようにロックミシンをかけます。

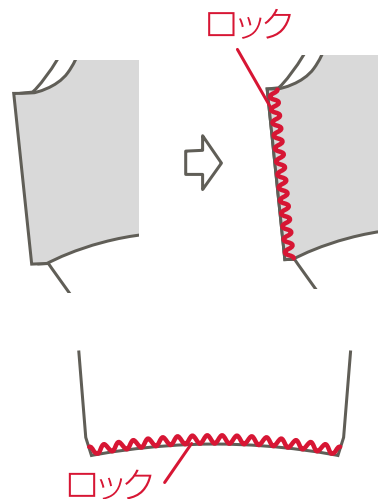

※用語などは、サイトで掲載しております
「The First」をご覧ください。
<https://www.millamilla.jp/first/>




01 材料 ※スカートなしを作る場合、生地Bは使用しません。

- ☆ 生地A：ニット地(天竺、フライス、スモースなどのTシャツ地)
/前パンツ・後パンツ
- ☆ 生地B：ニット地(天竺、フライス、スモースなどのTシャツ地)
/フリル
- ☆ 生地C：リブ(スパンフライス、スパンテレコなど)
/足リブ・ウエストリブ
- ☆ 付属A：ニットテープ(11mm幅)、または生地を4cm幅に切り
折り目をつけて使用しても大丈夫です。
- ☆ 付属B：平ゴム(2cm幅)
- ☆ 糸：レジロン(ニット用糸):上糸 / ウーリー糸:下糸
- ※ ロックミシン使用の場合は、ロック用スパン糸を4個ご使用ください。



スカート付き

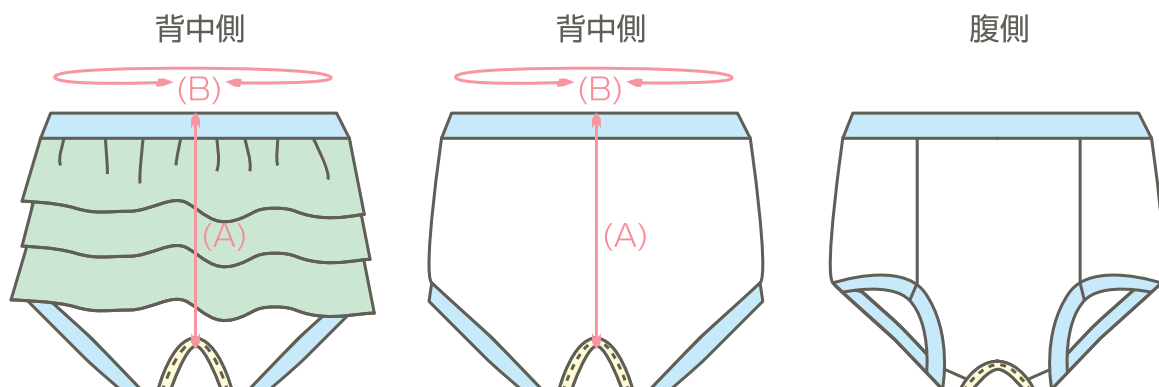


出来上がりサイズ

必要用尺

	パンツ丈(A)	ウエスト(B)	目安体重(kg)	生地 A	生地 B	生地 C	付属 A
小	12.5	22 ~ 29	1.5 ~ 3	30X110	20X110	10X110	15
中	17.5	30 ~ 39	~ 8	30X110	30X110	10X110	19
大	23.5	40 ~ 49	~ 20	40X110	40X110	20X110	21
特大	30.5	50 ~ 59	~ 45	50X110	50X110	20X110	26.5

(単位 cm)


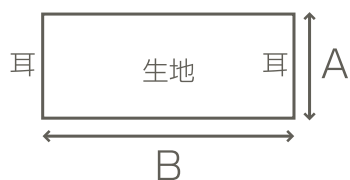


※注意


必要用尺の記載方法は、図のようにA×Bにて記載しています。
用尺は一般的な110cm巾で計算していますが、生地によって
巾が違いますので、あらかじめ生地に余裕をもってご用意ください。
また、共生地でニットテープを作る場合は、余分に生地をご用意
ください。

02 下準備

- ①型紙を切り取り、必要用尺を計算します。縫い代付き型紙(1cm)です。
- ②生地を購入し、必要であれば水通し、地直しをします。
- ③型紙を配置し、ゆっくり生地を裁断します(赤線)。合印♀に3mmほどの切り込みを入れます。

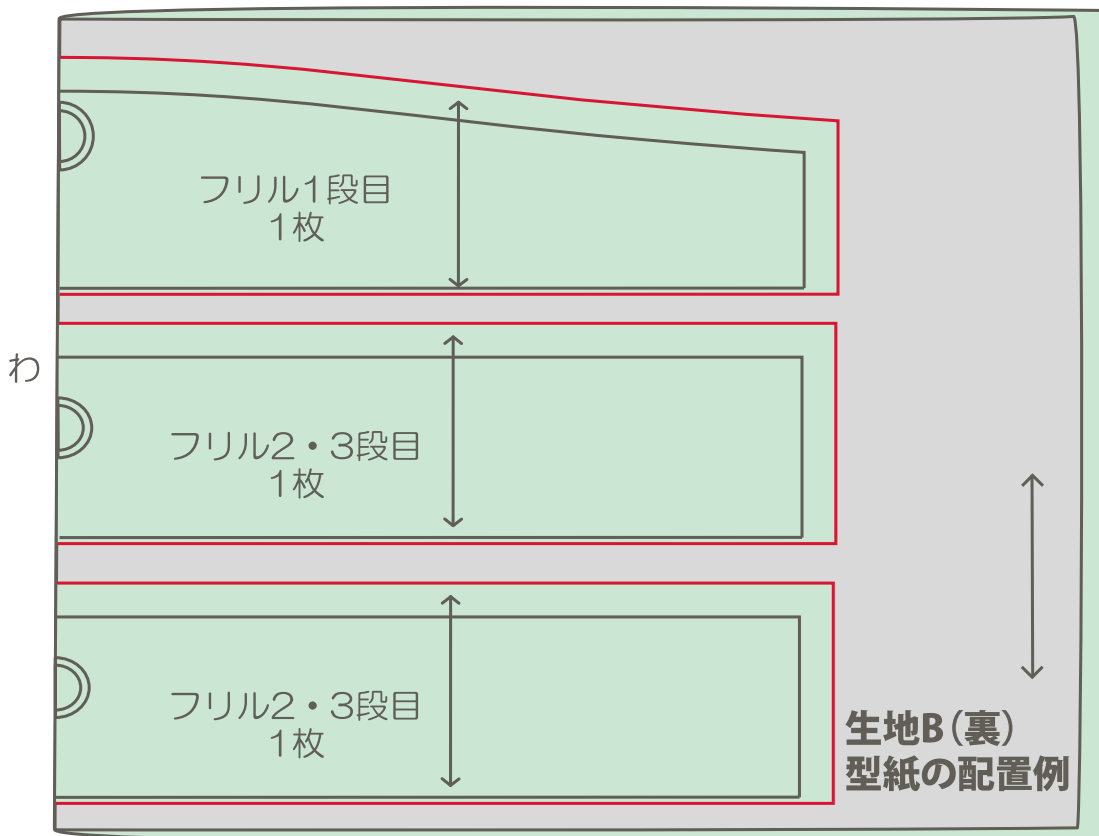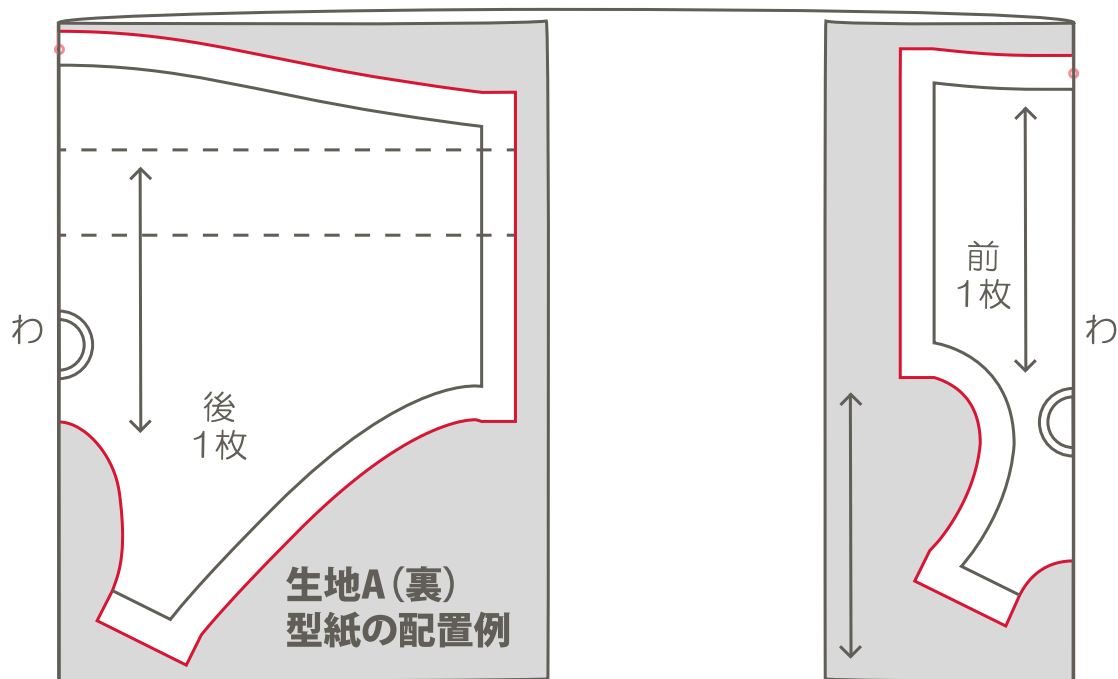


※スカートなしを作る場合は、生地Bの裁断は不要です。

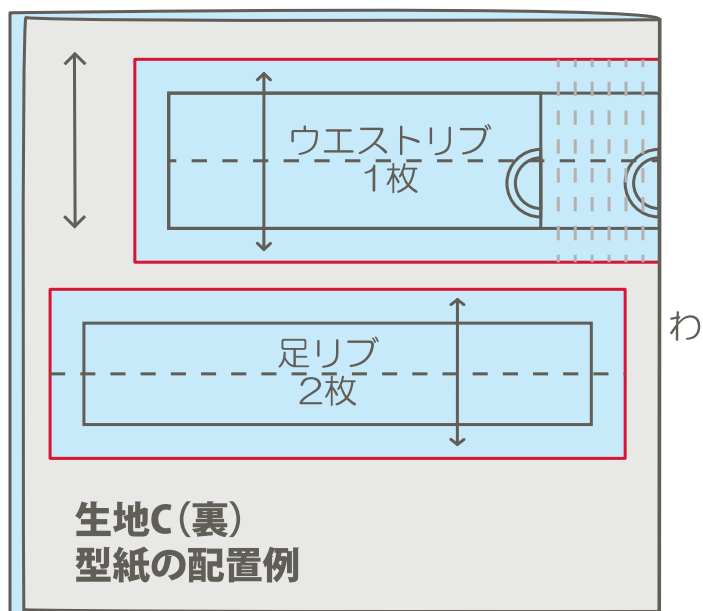

※ウエストリブの型紙は、出来上がり線から『わ』までの長さが、ワンちゃんのウエストのサイズの2分の1になるように、『わ』になるほうを切ってお使いください。


作り方順序

03 スカート付き フリルを作り、縫い付ける

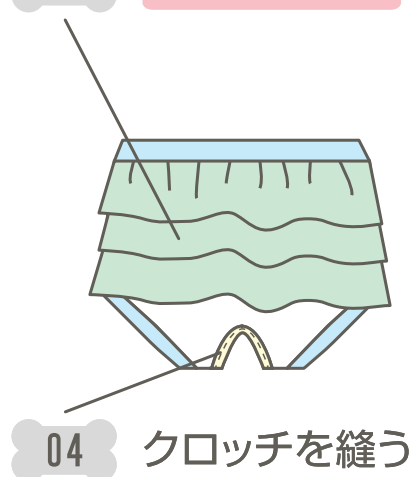


04 クロッチを縫う

07 ウエストリブを縫い付ける

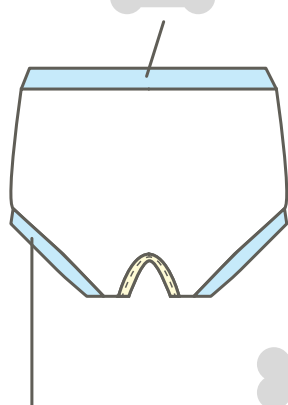


05 足リブを縫い付ける

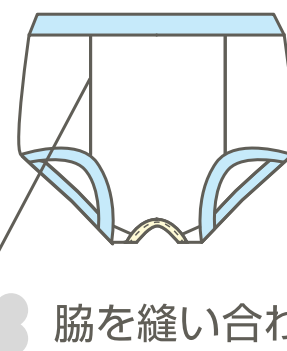

06 脇を縫い合わせる

スカート付きパンツを作る場合はステップ 03 へ
スカートなしを作る場合はステップ 04 へお進みください。

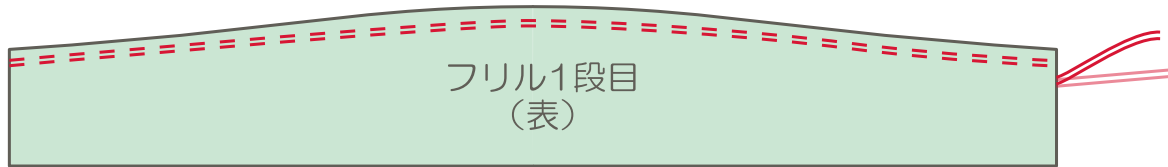


- ①フリル1段目のカーブ側に大きめのステッチ幅(ダイヤル4ぐらい)で、縫い代内に2本ステッチします。始めは返し縫いをしますが、終わりは返し縫いをせずに糸を長めに残します。

POINT

後で糸が抜きやすいように、布端から4mmと8mmくらいのところにステッチします。


縫い代
1cm

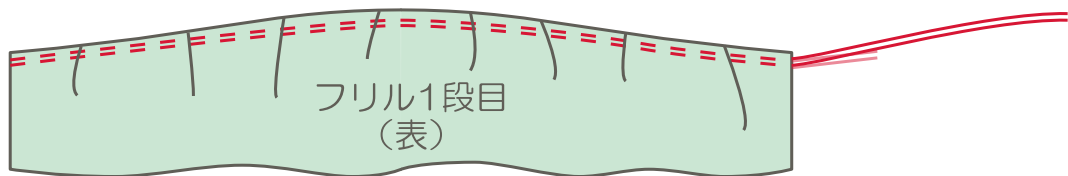

- ②表側の糸を引っ張り、ギャザーを入れてフリルの長さを調整し、糸を結びます。
(フリルの長さは、型紙の出来上がり線参照)

POINT

フリル1段目の長さは型紙のココに合わせます。

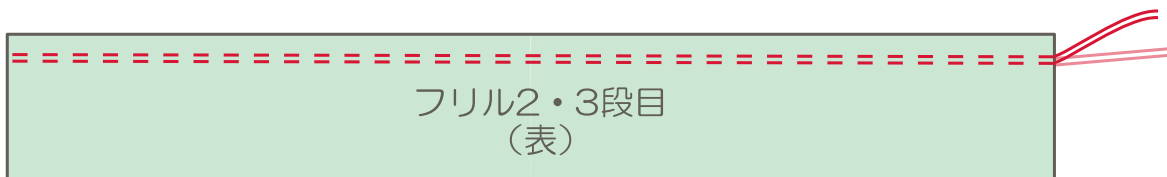

- ③フリル2段目、3段目も1段目と同様に、2本ステッチします。